


## Monteringsanvisning PanGourmet Active50 Plus+

1. Sätt ihop de två plåtdelarna som ska bli vindskyddet med den blanka sidan mot dig

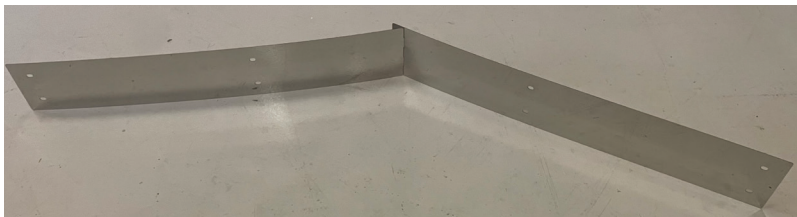

2. Böj plåtarna runt brännaren med den blanka sidan utåt. Montera vindskyddet med de fyra vingmutrarna på brännaren



3. Vänd brännaren med det monterade vindskyddet, upp ner och och skruva ut de tre skruvarna som sitter i brännaren, ca 1 cm. Tryck in den fjäderbelastade kulan och tryck ner benet. Drag åt skruven. Gör likadant med de två andra benen.

Släpp på skruvarna som sitter i nederdelen av benen och tryck in den fjäderbelastade kulan och dra nu ut benen till ändläget. Lås med skruven. Benen är justerbara i längd så att stekhällen ska kunna anpassas till ytan den står på. Justera alltid benen utan att pannan ligger på. Tänk på att se till att stekhällen alltid står på ett fast och stabilt underlag.

